


<< BS-217/BS-217L フック交換方法 >>

【フックのネジは、左ネジです。】



① 補修部品 (型式: BS-217-HS) のセット内容
BS-217-01: フック・1本、BS-217-02: 丸ナット・1ヶ
BS-217-04: ウェーブワッシャー・5枚を
確認してください。

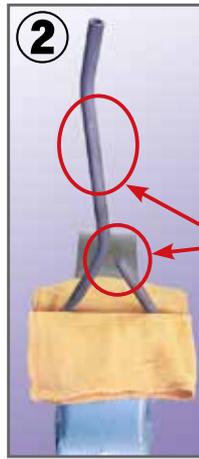


② お手持ちのフックが折れた or 変形した
工具をバイスにハサミ、丸ナットを
[右ネジ] へ回し取り外します。


※この時、工具を左記の向きにしてください。
マーク・ハンドル位置に注意!!



② 補修部品内の BS-217-04:
ウェーブワッシャーを2枚入れる。

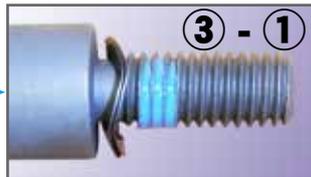

③ - ① 市販のネジロック材を
塗布してください。

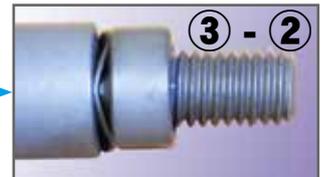

③ - ② 補修部品内の BS-217-02:
丸ナットを手でしめる。


【左ネジです。】



④ ③でセットしたフックを
手で工具本体の当たる所
まで一度取り付けます。

【左ネジです。】

※フックの位置は一度取り付
けないと正確な位置が
分かりません。

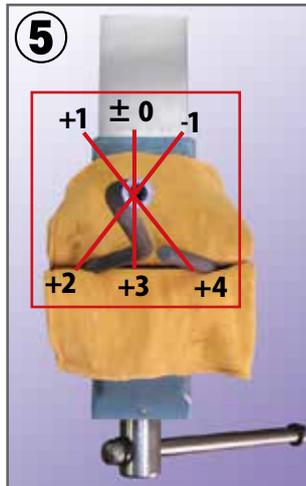

⑤ 例として④でセットしたフックの
向きが正しくないので、
左記の図でフック先端の向きに
よって追加するウェーブ
ワッシャーの枚数が -1 ~ +4 枚
決まります。


※左記の図を参考して
フック先端とハンドル部分が
平行になるようにセットします。
※ 左記の図を +4 の場合は
破損 or 変形したフックの
ウェーブワッシャーを
使用してください。




⑥ ④でセットしたフックの位置が、⑤の図で確認すると +1 方向なので
取り外したフックの丸ナットを一度外して、ウェーブワッシャーを1枚追加
丸ナットを取り付け フックを再度、手で工具本体の当たる所まで取り付けます。



⑦ セットしたフックの二面に
モンキーを合わせて
⑤の図の ±0 の所に
フックを合わせます。

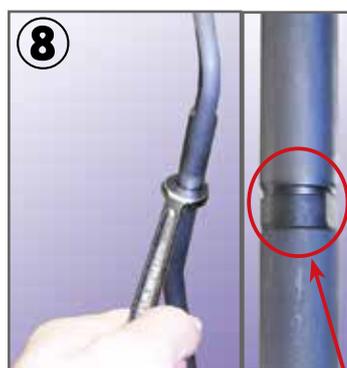

⑧ フックを動かさない様にして
丸ナットを M12 のスパナで
本締めします。

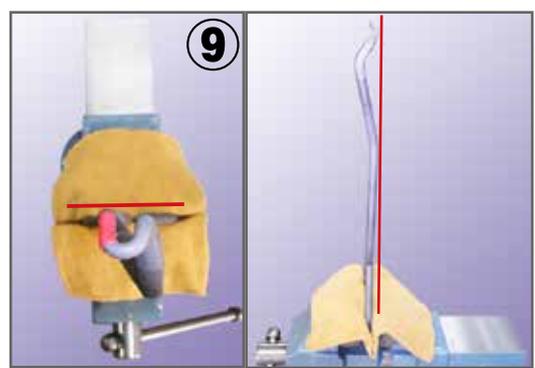

⑨ フックの先端位置とハンドル部分が平行が
フックの正しい位置です。

※ フックを工具本体に取り付ける際に、隙間が無い様にセットしてください。
隙間があるとフックが破損しやすくなります。