



MODEL : CR-206 series

CUP ROCKET

カップロケット

● 近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものになりつつあります！
● 後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい！

ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。



セット内容 / CR-206C
(軽自動車~1トン・ワンボックス車用)
アルミ製ロケット7ヶセット(テーパ-6°)

ロケット品番	呼称	φB / φC	カラー
・CR-206-01	9/16"	14.4 / 16.0	青
・CR-206-02	5/8"	15.9 / 17.5	緑
・CR-206-03	11/16"	17.5 / 19.1	紫
・CR-206-04	13/16"	20.7 / 22.4	透明
・CR-206-05	15/16"	24.0 / 26.0	橙
・CR-206-06	1"	25.5 / 27.5	桃
・CR-206-07	1-3/16"	30.3 / 32.3	空色



セット内容 / CR-206D
(4トン車自動調整ブレーキ用)
アルミ製ロケット4ヶセット(テーパ-6°)

ロケット品番	呼称	φB / φC	カラー
・CR-206-11	1-1/2"	33.4 / 35.0	青 UD/FUSO HINO
・CR-206-13	1-3/8"	31.2 / 33.0	緑 UD
・CR-206-14	1-7/16"	36.7 / 38.5	紫 HINO
・CR-206-15	1-1/2"	38.2 / 40.0	橙 HINO
・CR-206-16	1-3/8"	35.1 / 36.9	桃 HINO (別売)
・CR-206-19	40mm	34.3 / 36.0	橙 ISUZU(別売)
・CR-206-20	40mm	40.2 / 42.0	透明 ISUZU(別売)

セット内容 / CR-206L (大型車用)
スチール製ロケット5ヶセット(テーパ-6°)


ロケット品番	呼称	φB / φC
・CR-206-30	44mm	44.3 / 47.5
・CR-206-31	47.5mm	47.8 / 51.0
・CR-206-32	50.8mm(2")	53.5 共用 53.7 / 57.0
・CR-206-33	55.56mm (2-3/16")	55.8 / 59.0
・CR-206-34	58.74mm (2-5/16")	59.0 / 62.0

- ・CR-206C / ロケット 7個セット (No.1 ~ No.7)
- ・CR-206B / ロケット 4個セット (No.1 ~ No.4)

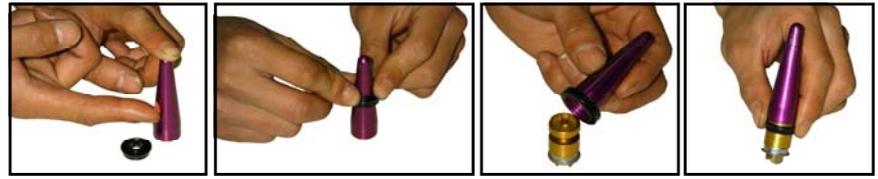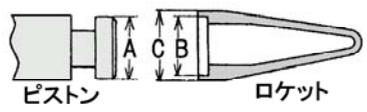

使用方法

- (1) ピストンのツバ外径Aが、ロケットの内径B部に入る、最小のロケットを選定します。
「注意」 ただし、ロケット外径Cが、カップ内径の2.5倍以上になる場合は使用できません。
- (2) ロケットに、傷や異物が付着していないか十分に確認し、表面をきれいに清掃してください。
「注意」 傷のついたロケットは使用できません。補修部品をお求め下さい。
- (3) ロケットのテーパ部表面に、ブレーキパーツ組み付け用のラバーグリスを塗布します。
「注意」 グリスを使用しないと、カップを傷める原因になります。
- (4) 両手の指先で、ロケットの先端部からカップをゆっくりと押し下げ、ピストンに装着します。特に、ロケットからピストンに移動する瞬間は、急激に移動しますので、ケガをしないよう慎重に作業してください。
「注意」 一度装着したカップは、外して再使用することはできません。カップの装着方向を確認してください。
- (5) 装着後、カップおよびバックアップリングなどの状態を、指で安定させれば作業完了です。

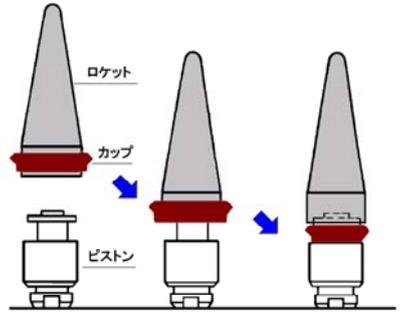

◆◆◆◆◆ 使用上の注意事項 ◆◆◆◆◆

<I> 本ツールは、カップ装着の困難な、リーディングトレーディング方式のピストンを対象に、サイズ設定されております。カップ装着側の、ピストンツバ外径が小さめな、2リーディング方式のピストンなどには適合しません。(CR-206Dは除く)

<II> ロケット表面および内径ツバ部に、傷がついたり変形したものは、カップを傷める原因となりますので使用できません。ロケットは、落としたり、他のツールとこすれ合わないよう保管してください。多少のキズに関しては、ペーパーなどで仕上げて使用できますが、後々のトラブルに関しては補償致しかねます。