




MODEL : GR-936 series

BEARING GREASE CHANGER

ベアリンググリースチェンジャー


- 冬場の硬いグリースも、ベアリングを抜かずにラクラク交換できます！
- 押し出された古いグリースは、ビニール袋をはめて拭き取れば全く手を汚しません。

大型車、トレーラーのホイールベアリングに、グリースをワンタッチ注入。ベアリングを外さずに、古いグリースを押し出し交換できます！

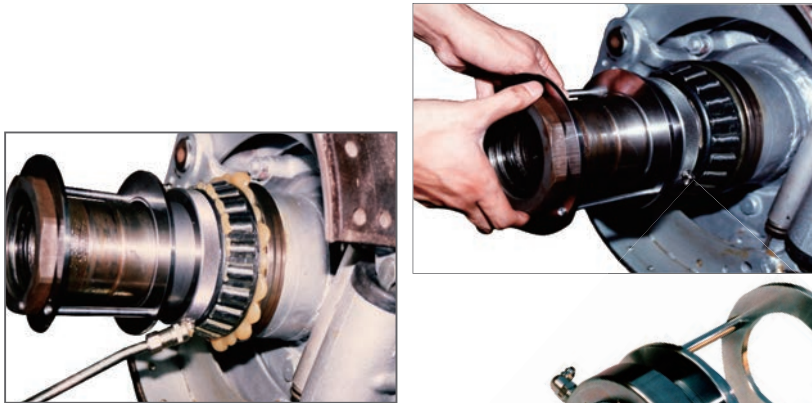

適合車種表 (F=前輪、FR=前後輪、R=後輪)	品番	ベアリング番号	主な適合車種
G50	30310 32310 50KW01	HINO 4t/F BUS/F HINO 10t/FR	
G55	TR111104 32211 32311 33211 R55-5	FUSO 4t/F BUS/F 10t/FR UD 4t/F UD KG/F UD 6t/F UD 6t/F	
G60	32312 30212 32212	FUSO 6t/F	
G65	TR131305 CR1364 CR1373 30313 32213 32313 30213 29586	FUSO 10t/F BUS/F FUSO 10t/F FUSO 10t/F HINO 10t/F UD 10t/F BUS/F HINO BUS/R HINO 10t/F BUS/F	
G70	32314 32214	HINO WP/F	
G75	32215 6460 CR1555 CR1561	FUSO 4t/R BUS/R HINO 4t/R BUS/R UD 4t/R BUS/R UD KG/F FUSO 10t/F FUSO 10t/F	
G85	32217	HINO 6t/R BUS/R UD 6t/R	
G90	32218	FUSO 6t/R BUS/R HINO 10t/R BUS/R UD 10t/R BUS/R	
G95	TR191604	FUSO 10t/R BUS/R	
G100	32220	UD KG/R 他トレーラー台車	
G105	32221	トレーラー台車	

使用方法

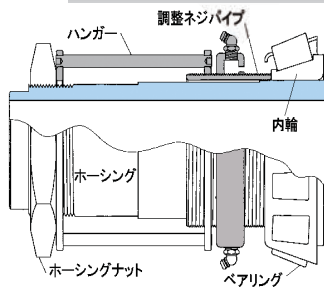


(1) ベアリングの内輪に調整ネジパイプ先端をあて、現車のホーシングナットでハンガーを固定します。ホーシング長に合わない時は、ハンガー部を回転させ調整してください。

「先に」調整ネジパイプ先端を、ベアリング内輪にあて、ホーシング側へグリスが漏れないように固定します。

※このとき本体はベアリングに密着させないでください。

(2) 本体部を回転させて、ベアリングの保持器にしっかりあたるように手で締め付けます。お手持ちのグリスガンでグリスを注入してください。出方が片寄る時は対面側のニップルより注入してください。

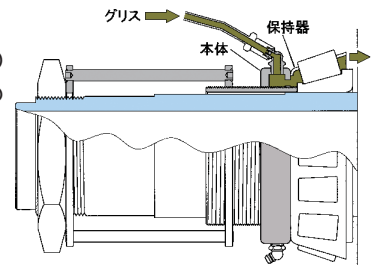

本体をベアリングに密着させ保持器とのすき間を塞ぎます。

◆◆◆◆ 使用上の注意事項 ◆◆◆◆

- < ! > いすゞ車は、ハブ側にベアリングが抜けますので適用外です。適合表の G60、G70、G85、G100、G105 は特注品です。在庫をご確認ください。
- < ! > 適合表にないベアリングは、現在アタッチメント設定ございません。お問い合わせください。また 4t 車未満の車種は設定しておりません。