



スナップリングプライヤー 軸用、穴用切換方法

● H-909200、H-909400 の場合

H-909400 (小)

適合止め輪：7mm～26mm

チップ：先端径 0.6mm (直)

1.0mm (直/90°)

1.2mm (直/90°)

の5ペアセット

H-909200 (中)


適合止め輪：10mm～48mm

チップ：先端径 1.0mm (直/90°)


1.2mm (直/90°)

1.8mm (直)

の5ペアセット


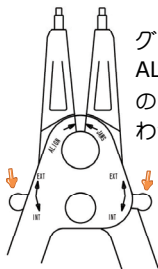


グリップを軽く握り、
ALIGN → ■ ← JAWS
の位置に爪先角度を合
わせませす。

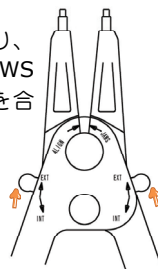

穴用で使用する時は、切換
レバーを左右同時に下方
へ止まる迄切り換えます。

軸用で使用する時は、切換
レバーを左右同時に上方
へ止まる迄切り換えます。

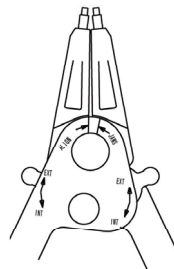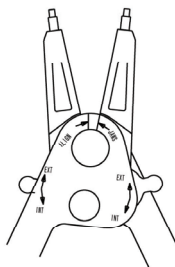

● H-906500 の場合


適合止め輪：32mm～100mm

チップ：先端径 2.3mm、2.7mm、3.0mm

15°、90° 曲げの6ペアセット



穴用で使用する時は、切換レバーを EXT.側に切り替え、
軸用で使用する時は、INT.側に切り換えてください。

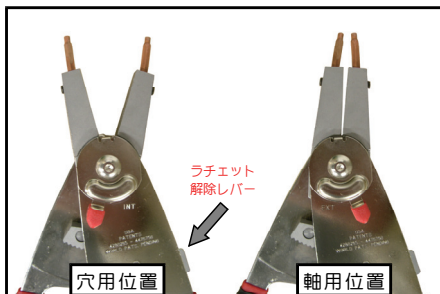

＜！＞ スナップリングプライヤー使用時は、
必ず安全ゴーグルなどを着用してください。