

# オイルシールプーラー

- 部品に優しいローラー支点の採用により、ハウジングに傷を付けません！
- セッティングが簡単で短時間に作業できます！
- 簡単な構造と高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています！

オートバイ、小型自動車および大型車のオイルシールを、ハウジングに傷を付けず素早く簡単に抜き取れます。


## 適用

型 式	適応シール内径～外径	
● HOP-2060	φ 20 ～ φ 60	2 輪車用
● HOP-2090	φ 20 ～ φ 90	小型自動車用
● HOP-5150B	φ 50 ～ φ 150	大型車用



## 使用方法

- (1) 本ツールを垂直にかまえ、ツメ部をオイルシールの下部(裏側)に掛けて、ローラー固定ボルトをロックします。
- (2) ハンドルを引きながら、ツメ部をオイルシールの下部(裏側)Uミゾに完全にくい込ませてください。  
「注意」 この時、ツメ部がハウジング内面に接触しないよう注意してください。
- (3) ハンドル部に力を掛けて、オイルシールを引き抜きます。

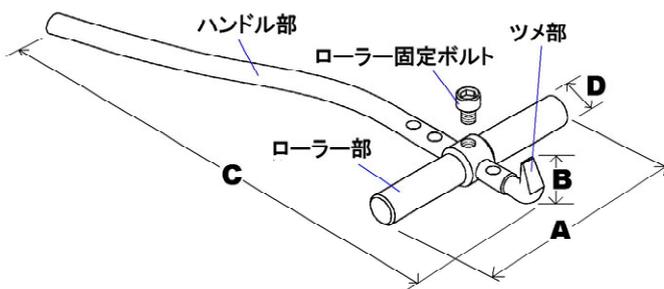

各部寸法表

型式	HOP-2060	HOP-2090	HOP-5150B
A	70mm	100mm	200mm
B	20mm	20mm	45mm
C	260mm	285mm	340mm
D	φ 14	φ 14	φ 16



## ◆◆◆◆◆ 使用上の注意事項 ◆◆◆◆◆

- ◁ ツメ部がハウジング内面に接触しないよう十分に注意してください。ハウジングを傷めます。
- ◁ ハンマーの使用や、足を掛けて踏みつけると、ツールが破損します。オイルシールの抜き取り以外の作業に使用しないでください。
- ◁ 抜き取ったオイルシールは再使用できません。