



# 型式：JH-919 ホイールインナー

## ベアリングレースプーラー 取扱説明書

この度は、当社製品のお買上げ誠にありがとうございます。本ツールは、4トン車～大型車（トラック、バス、トレーラー）のフロントおよびリアホイールインナーベアリング抜き取り専用ツールです。

正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカー指示に従って作業を行ってください。





### <<< 使用上の注意事項 >>>

- <!> チャックは、各ベアリング専用サイズで別売です。サイズの異なるチャックを使用すると、ベアリングおよびチャックを損傷します。
- <!> ネジ部には、モリブデンなどのグリスを切らさず塗布してください。また、押しボルト先端のグリスニップルから、時々少量のグリスを注入してください。
- <!> インパクトレンチおよびハンマーの使用禁止！

### <<< 使用方法 >>>

- 1, ベアリングに適合するチャックを選定してください。
- 2, ベアリングにチャックをかぶせ、カチツと音のするところまで押し込みます。
- 3, チャックサイズに合った、テーパカラー（大中小）およびチャックナット（大中小）を選びます。チャックの切り欠き部と、テーパカラーのビス位置を合わせてかぶせ、チャックナットをしっかりと締め込みます。
- 4, 確実にベアリングが固定されている事を確認後、本体をチャックナットに締め込みます。
- 5, メガネレンチまたはラチェットレンチで、押しボルトを締め込むと、ベアリングが抜き取り出来ます。

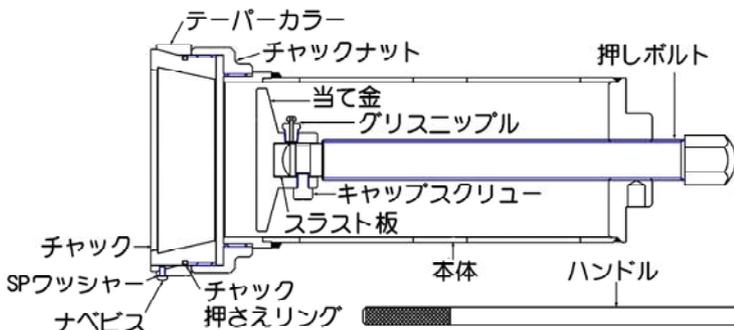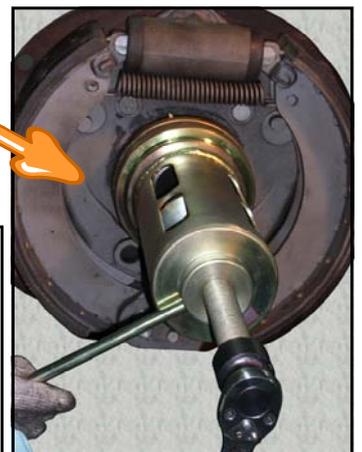

チャック（3ツ割れ）が、リングから外れてしまった場合は、上端面にある、合わせマーク（一線）の位置を合わせて組み直してください。

- 部品発注の際は、部品図に記載されている品名をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申し込みください。
- この取扱い説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管して下さい。紛失された時は、販売店または当社営業所宛てご請求ください。

製造元：

**林精鋼株式会社**

埼玉県朝霞市栄町3-6-45

JH-919 ベアリング別適合チャック表 (一部チャックは特注品です。)

ベアリング品番	チャック
30309J	R 92W
32309g	R 92W
30210J	R 83W
32210	R 83W
32210J	R 83W
30310J	R102W
32310J	R102W
32310/55J-9	R102W
32011J	R 87W
32211J	R 94W
33211J	R 94W
33012	R 92W
33012J	R 92W
30212J	R102W
32212J	R102W
30312J	R121W
32312jg	R118W
32312	R121W
33013	R 94W
33013J	R 94W
30213	R112W
30213J	R112W
30313J	R129W
32213J	R112W
32313J	R129W
32313UX2	R129W
32214J	R118W
32314	R138W
30215J	R121W
32215J	R123W
30315	R147W-1
32216J	R132W
32316	R156W
32217J	R141W
32218	R147W
32218J	R151W
32318	R174W
32219J	R159W
32220a	R165W
32220J	R168W

ベアリング品番	チャック
33021J	R151WA
32221	R177W
S28985/20	R 94W
469/453X	R 98W
29586/22	R102W
T3994/20	R102W
560S/552A	R112W
HM212047YA/11-9	R113W
567/563	R121W
H414245YA/10-9	R129W
6460YA/20	R138W
71453	R177W
TR111003(KOYO)	R 94W
TR111104(KOYO)	R 98W
TR131305R(KOYO)	R121W
TRA181504(KOYO)	R141W-1
TR191504(KOYO)	R145W
TR191604(KOYO)	R151W
TR201704UR(KOYO)	R159WA
57326(KOYO)	R 92W
57402J(KOYO)	R 92W
57072J-9(KOYO)	R123W
57083J(KOYO)	R129W
57111J(KOYO)	R159W
50KW01(NSK)	R 87W
55KW02(NSK)	R 98W
55KW02g(NSK)	R 98W
R55-5ASA(NSK)	R102W
R92Z-6G(NSK)	R159W
CR1175(NTN)	R 94W-1
CR1355(NTN)	R121W
CR1356(NTN)	R121W
CR32310(NTN)	R121W
CR1364(NTN)	R130W
CR1555(NTN)	R132W
CR1373(NTN)	R140W
CR1561(NTN)	R140W