



# フロントホイールベアリング インナーレースプーラー

## ○ TBP-415

ハイエス (200 系専用) セット内容




## ○ TBP-415N

キャラバン (E25 系専用) セット内容



●インパクトレンチで、  
一気に抜き取りができる!!

## FRONT WHEEL BEARING INNER RACE PULLER

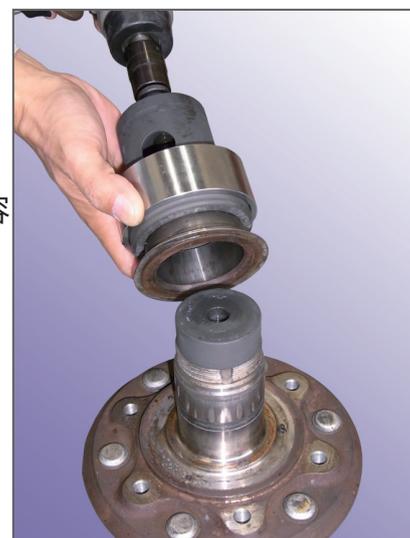

1  
ベアリングのレース部を、  
ドライバーなどで外し、  
ローラーもすべて外します。



2  
当て金をセット、凹み部  
にはモリブデンなどのグリスを  
塗布してください。



3  
本体パイプを乗せ (センターボルトは抜ける寸前までゆるめて  
おきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布して  
ください。)、チャックを、ベアリングインナーレースの上側凸部と、  
本体パイプの凸部にかみ合わせてかぶせます。



5  
カバーを、内径の大きい方からか  
ぶせ、チャックをロックします。



6  
インパクトレンチを、出来るだけ低圧から  
作動させ作業を行います。  
固着がひどく抜けない時は、  
センターボルト頭部にハンマーショックを  
あたえてください。