




MODEL : TBP-600

HUB BEARING PULLER

ハブベアリングプーラー

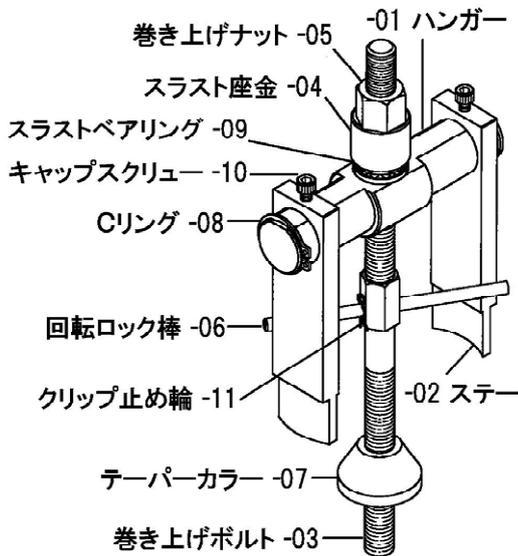

ハブ（ホイール）ベアリングの、アウターレース脱着およびハブ挿入用ツール。プレス、スライドハンマーを使用しないネジ式プーラー

適用

国産FF普通乗用車で、ユニットタイプのベアリングレース（現行車のほとんど）に適用。


※旧日産車、旧マツダ車および軽自動車など、アウターベアリングとインナーベアリングがセパレートのタイプには使用できません。



アウターレース抜き取り中



●抜き取り作業中断面図

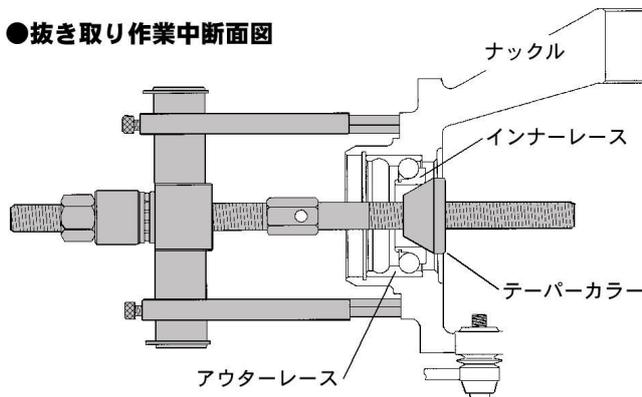


抜き取り方法

ナックルよりハブを抜き取り後、アウターレースの引き抜き側に本体を設置し、裏側にテーパーカラーをネジ込みます。この時裏側には、インナーレースを取り付けておいてください。引き抜き側のスナップリングは取り外してください。

アウターレース圧入中



●圧入作業中断面図

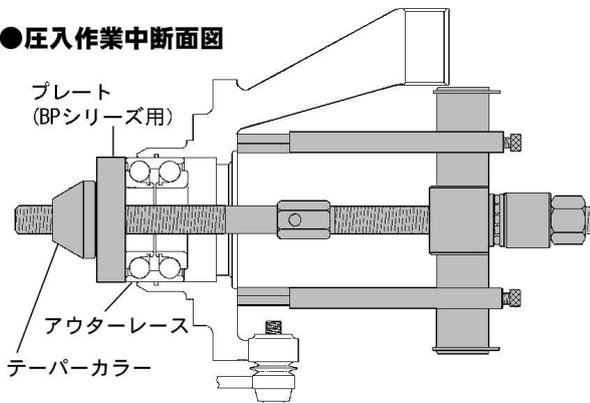


圧入方法

抜き取りの逆手順で、ナックルのユニットベアリング引き込み側に本体を設置し、テーパーカラーをネジ込みます。ハブ装着の際も同様の手順で、テーパーカラーは平面側を当てて使用してください。ベアリングとハブの同時装着は出来ません。

※ベアリング装着時は、外径に合ったプレート（当社BPシリーズ参照）を使用してください。

ハブ圧入中

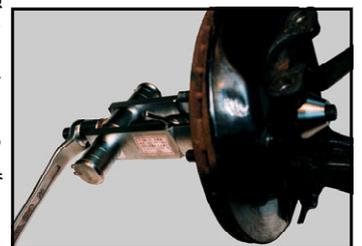

◆◆◆◆◆ 取扱上の注意事項 ◆◆◆◆◆

- <！> ステアは、巻き上げボルトが垂直に立つよう最適の位置を選び、キャップスクリューでしっかりと固定してください。
- <！> 過大な力が加わる場合は、ロック棒を抜きレンチで固定してください。ロック棒が破断します。
- <！> ネジ部およびスラスト部には、モリブデンなどのグリスを切らさずに塗布してください。