



MODEL :DG-1921

# ハブボルトドリルガイドツール

## 適用 / 用途

乗用車 (ホイールナットサイズ: 19H、21H)  
ホイールナットとハブボルトが  
供回りしてしまった場合の取外し用特殊工具

<< セット内容 >>

- ・本体: 19H/21H の 2 個
- ・ガイド (φ 3,6,8) 各 1 個 \*φ 12 は本体を使用します

※ 12mm での作業の際は、必ずイモネジを取ってから  
作業してください。  
※別途電動ドリルとドリル刃ロング (3,6,8,12mm) を  
用意してください。

## <<< 使用方法 >>>



合マーク

本体とガイドの合マークが合うようにして入れ、  
イモネジを締め付けてください。

基本として、3mm → 6mm → 8mm → 12mm の順で  
作業を行ってください。


※ 3mm ドリルは、6mm ドリルのモミ付けに使用しますので、  
深さ 5 ~ 6mm までの穴明けで止めてください。  
(貫通までしてしまうと途中で折れることがあります。)

本体をハブボルトにセットします。  
21mm メガネレンチで本体を固定し、ドリルで穴を順番に  
大きく空けていってください。

※この時、ハブボルトに対してドリル刃が垂直になっているか、  
しなっていないか確認してください。

## ◆◆◆注意事項◆◆◆

- ※ボルトは焼きが入っており大変硬くなっていますので、  
ポンピング動作 (押しでは止め、押しでは止めを  
繰り返し行う方法) で作業してください。
- ※必要に応じてエアブロー、タッピングスプレーを  
吹きかけてください。
- ※ホイールに傷が付く場合もあります。
- ※切粉、ドリル刃が折れた際の破片が飛散する恐れが  
あるので、必ず保護眼鏡を着用し作業してください。

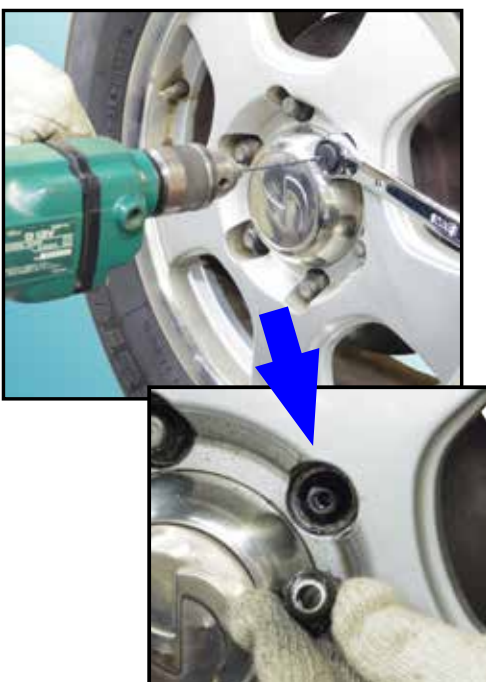

【複写厳禁】