




MODEL : TR-406SH

SHOCK ABSORBER BUSH TOOL

# ショックアブソーバーブッシュツール (日野大型車用)

● やっかいな、ショックアブソーバーのブッシュを、むしろスムーズに装着できます！

ショックアブソーバーブッシュの、交換専用ツール。

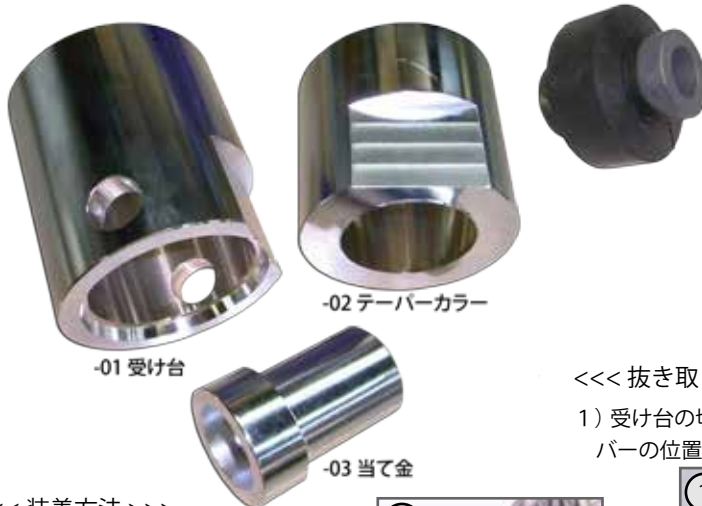

**適用**  
適合ブッシュ品番：SZ940-81030 および SZ940-81038

<<< 注意事項 >>>

- ※ プレス作業時、斜め押しは厳禁。セット状態をよく確認してください。
- ※ 装着時に使用する石けん水は、ゴムを傷めないものであれば代用可。グリス類は使用不可です。
- ※ 使用後は、ツールの汚れを落として保管してください。

<<< 抜き取り方法 >>>

- 1) 受け台の切り欠き部を、ショックアブソーバーの位置と合わせ、プレスに乗せます。
- 2) 当て金を使用して、古いブッシュを押し抜きます。

<<< 装着方法 >>>

- 3) 石けん水を用意します。ブッシュ外周、テーパーカラー内面、ショックアブソーバーのブッシュ装着部に、たっぷり塗ってください。



- 4) テーパーカラーの、径が大きい方からブッシュをセットします。



- 5) 受け台、ショックアブソーバー、テーパーカラーの順で、プレスに乗せます。

- 6) 当て金を使用して、ブッシュを押し込みます。この時、2トン以上の圧が掛かったら、圧が下がるまで待ち、ゆっくりと圧入してください。



- 7) 当て金と、テーパーカラーの上面が同じになったら、ほぼ装着位置です。側面の穴から、状態を確認できます。



- 8) この時、ブッシュが抜けてテーパーカラーが外れます。状態を見ながら、更に押し、ショックアブソーバーを軽く揺するなどして、ブッシュを落ち着かせます。