


# ショックアブソーバーブッシュツール:TR-406SI(いすゞ大型車専用)

## いすゞ大型車 ショックアブソーバーブッシュ抜き取り方法



## いすゞ大型車 ショックアブソーバーブッシュ挿入方法

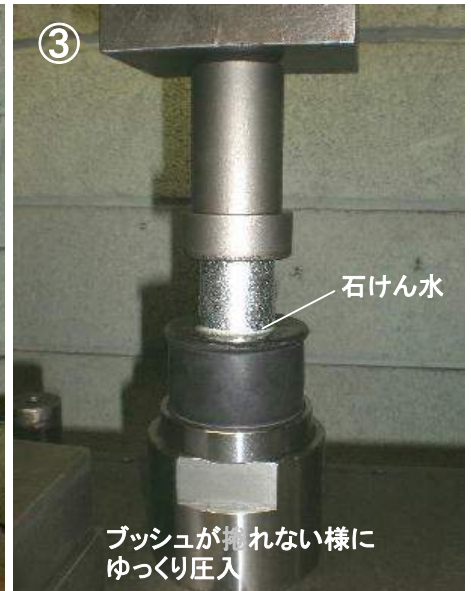

# ショックアブソーバーブッシュツール:TR-406SI(いすゞ大型車専用)



センター出しツバ/ショックアブソーバーのブッシュ入り口に合わせる

いすゞCYL、CYM、CXMIに使用されている、ショックアブソーバーブッシュの脱着工具。  
ショックアブソーバー品番: 1-51630-843-0  
ブッシュ品番: 1-51631-084-0  
カラー品番: 1-51631-083-0

A~Cで古いブッシュを抜き取る。  
①~⑤でブッシュにカラーを挿入。  
⑥~⑩でショックアブソーバーにカラーを装着したブッシュを圧入する。

※圧入時はゆっくりと、時々間を空けて(ゴムがなじむ)捲れないように様子を見ながら作業してください。