


型式：LF-928

センターアームブッシュプーラー取扱説明書

この度は、当社製品のお買上げ誠にありがとうございます。本ツールは、軽トラック、ライトバンのセンターアームブッシュ交換ツールです。プレスを必要としないネジ圧式です。

正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカー指示に従って作業を行ってください。

セット内容品

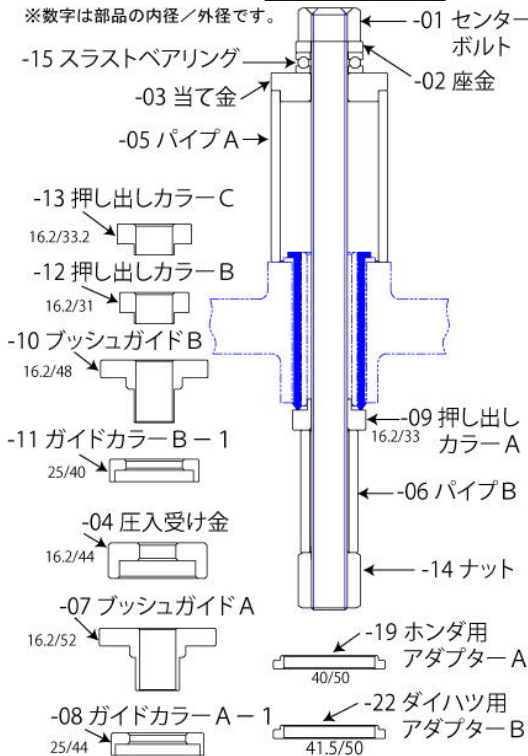


使用上の注意

- <！> インパクトレンチの使用厳禁！
- <！> ネジ部には、モリブデンなどのグリスを切らず塗布してください。
- <！> 各アタッチメント類が、作業するブッシュに適合している事を十分に確認してください。また、装着時には潤滑剤を塗布して、慎重に圧入してください。アーム自身に変形があったり、一度斜めに入れてしまったブッシュを無理に圧入すると、ツールおよびアームを損傷します。


使用方法（抜き取り）

- (1) ブッシュ内径（ツバのない方）に適合し、外径より小さい押し出しカラーを選択します。
- (2) アーム（ブッシュのツバ付側）外径が、パイプAの内径より小さくのみ込んでしまう場合は、ブッシュツバ部に対してガタつきが少ない方のアダプターを選択してください。
- (3) 写真のように各パーツをセットし、ゆっくりとレンチで締め込みます。この時、ナットをバイスなどに軽くくわえておくと、供回り防止になり作業が楽です。
※強く固定すると、ネジが固くなる事があります。
※インパクト使用厳禁！

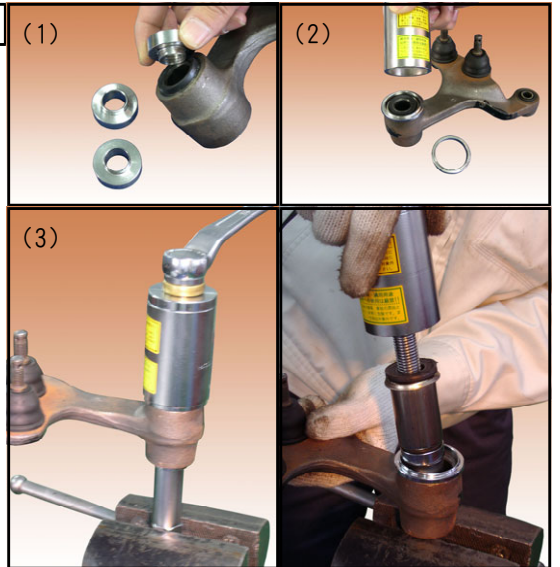


○部品発注の際は、LF-928-の後に、部品図に記載されている番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申し込みください。
○この取扱説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管して下さい。紛失された時は、販売店または当社営業所宛てご請求ください。

使用方法（装着）

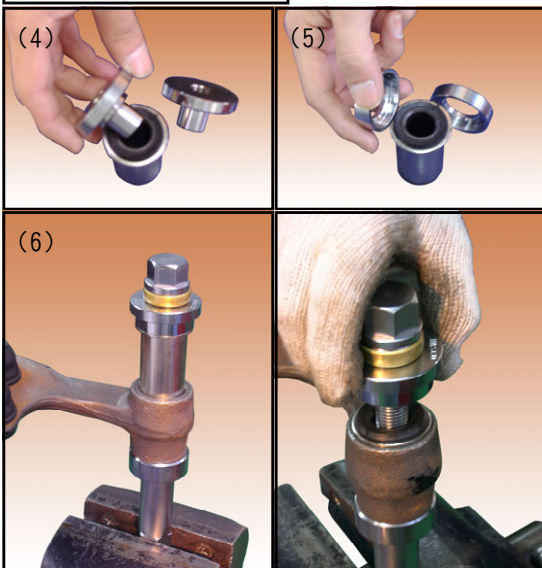

- (4) ブッシュ内径（ツバ側）に適合する、ブッシュガイドを選択します。
- (5) ブッシュゴム部（ツバ側）に干渉せず、ツバ外径に合ったガイドカラーを選択します。
- (6) 写真のように各パーツをセットし、ゆっくりとレンチで締め込みます。この時、ナットをバイスなどに軽くくわえておくと、供回り防止になり作業が楽です。
※強く固定すると、ネジが固くなる事があります。
※アーム内面のサビなどをきれいに落とし、潤滑剤を塗布してください。
※インパクト使用厳禁！初期締め付け時は、斜め挿入に十分注意してください。

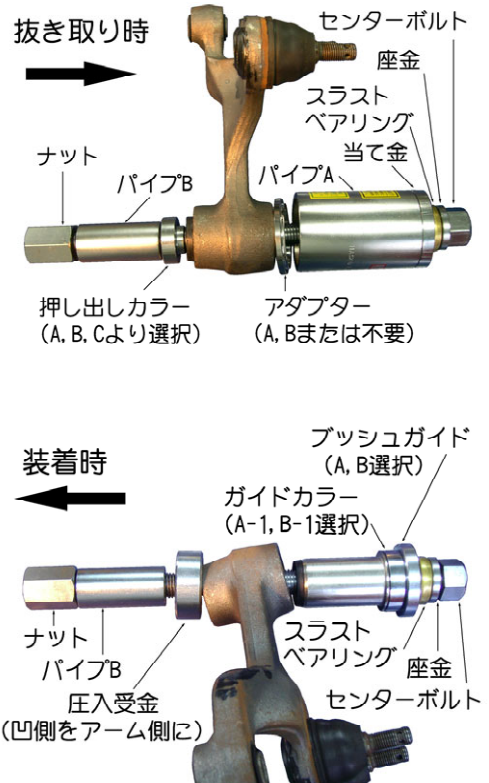


LF-928 適応車種表

00/06/15

メーカー	車種/型式	年式	押し出し カラー	ブッシュ ガイド	ガイド カラー	アーム純正品番	社外品番
ダイハツ	ハイゼット						
	S80, S81	86.05-	A	A	A-1	45425-87506	SZ-4066
	S65(12インチ車)	81.04-86.04	A	A	A-1	45425-87506	SZ-4066
	S65(10インチ車)	81.04-86.04	B	B	B-1	45425-87501	DH-4060
	S66	81.04-86.04	B	B	B-1	45425-87501	DH-4060
	S60	77.03-81.03	B	B	B-1	45425-87501	DH-4060
S40	76.04-81.03	B	B	B-1	45425-87501	DH-4060	
スズキ	キャリー/エブリー						
	DA71, DB71T	85.03-	A	A	A-1	48750-85000	SZ-4066
	DA81T	86.03-86.12	A	A	A-1	48750-85000	SZ-4066
	DD51B		不可		不可	48700-50811	
	ST40, 41(4WD車除く)	80.10-	C	B	A-1	48750-79030	SZ-4033
	ST41(4WD)	80.10-	D(特注)		-17(特注)		
ST20, 30, 31	76.09-80.10	C	B	A-1	48750-67030	SZ-4033	
ホンダ	アクティー						
	HA1-HA4	88.05-	B	B	B-1	53461-SJ6-010	
	HH1-HH4	88.05-	B	B	B-1	53461-SJ6-010	
	TA200-TA240	82.07-88.06	B	B	B-1	53461-679-010	HS-4015
	VD200-VD240	82.07-88.06	B	B	B-1	53461-679-020	HS-4015
	TA100-TA160	77.07-82.06	B	B	B-1	53461-679-000	HS-4015
VD100-VD110	77.07-82.06	B	B	B-1	53461-679-000	HS-4015	
スバル	サンバー/トライ						
	KT1A, 2A, KT2H	82.09-84.09	B	B	B-1	6310-03060	HS-4015
	KR1A, 2A, KR1H, 2H	82.09-84.09	B	B	B-1	6310-03060	HS-4015
	KT1A, 2A, KT2H	84.09-	A	A	A-1	7310-46031	SS-4013
	KR1A, 2A, KR1H, 2H	84.09-	A	A	A-1	7310-46031	SS-4013
	KT1C, 2C, KT1K, 2K	84.10-87.08	A	A	A-1	7310-46061	SS-4013
	KR1C, 2C, KR1K, 2K	84.10-87.08	A	A	A-1	7310-46061	SS-4013
	KR2L	84.10-87.08	A	A	A-1	7310-46061	SS-4013
	KT1E, 1M(5F, 4WD除く)	87.09-	A	A	A-1	7310-46031	SS-4013
	KR1F, 1M(5F, 4WD除く)	87.09-	A	A	A-1	7310-46031	SS-4013
	KT6E, 6M(5F, 4WD)	87.09-	B	B	B-1	6310-03060	HS-4015
	KR6E, 6M(5F, 4WD)	87.09-	B	B	B-1	6310-03060	HS-4015
	KS4	95-	B	B	B-1	6310-03060	HS-4015

追加部品の使用方法

本セットは、ホンダ車およびダイハツ車の一部に使用するアダプター、部品番号/LF-928-19(ホンダ車用/刻印A)およびLF-928-22(ダイハツ車用/刻印B)が追加設定されております。表面の取扱説明書には明記されておませんが、下記のような場合にご使用ください。

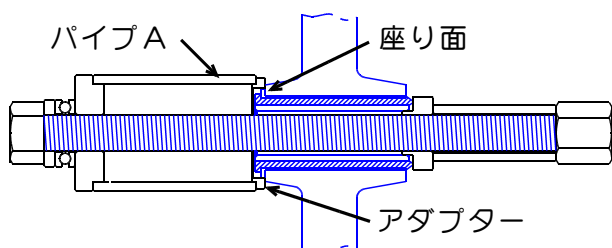

左記イラストのように、パイプAの座り面が小径の場合、内径にのみ込んでしまうため、パイプAが変形したり、アーム側に傷を付けるおそれがあります。そのようなときは、アダプターAまたはBをパイプAに取り付けてご使用ください