

CBT-207：キャリパーツール（二輪車用）

取扱説明書

この度は、CBT-207：キャリパーブレーキツールのお買上げ誠にありがとうございます。本ツールは、2輪車のディスクブレーキキャリパーから、ピストンを抜くための固着外しプライヤーです。

正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。


また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカー指示に従って作業を行ってください。



適合ピストン内径： 17.5 ~ 40

先端アタッチメント部厚み：約 13.5mm

ホンダ車の一部で、ピストン内に樹脂が埋め込まれているものには使用できません。他、社外パーツでは、使用できないピストンが存在する場合があります。

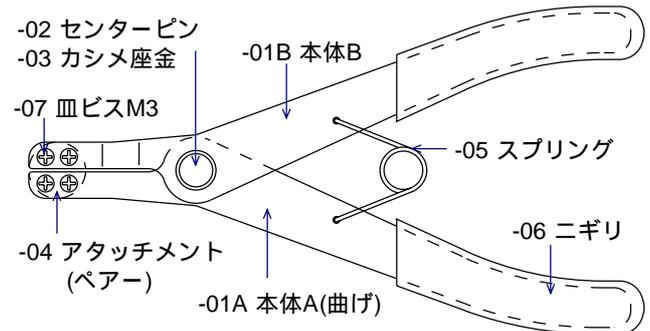

部品発注の際は、CBT-207 の後に、部品図に記載されている番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申し込みください。

この取扱い説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管して下さい。紛失された時は、販売店または当社営業所宛てご請求ください。

<<<< 使用方法 >>>>

(1) キャリパーピストン内に、先端アタッチメント部をできるだけ奥まで入れてください。

(2) アタッチメントが、ピストン内で滑らない程度にハンドルを握り、左右に軽く振って固着を外します。

「注意」

- ・強く握らないでください。強く握るとピストン径が太り変形するため、余計に動きにくくなります。特に、プラスチックやアルミピストンでは、十分に加減を考えて作業を行ってください。また、ピストン内面に傷が付きます。実用上問題ありませんが、ウェスなどをあらかじめピストン内に敷いてから、アタッチメントを入れることである程度解消できます。

- ・アタッチメント部が、ピストンの先端付近だけに掛かるような使用は、ピストン変形の原因となります。できるだけ奥まで入れて使用してください。

(3) 固着が外れたら、左右に振りながら少しずつ引き抜いてください。

「注意」

- ・この時、上下方向にこじるような力を掛けないでください。キャリパーが損傷します。

