



MODEL : K64RA

Rivet Adapter

リベットアダプター

(φ 3.2 ~ φ 4.8 対応)



● お手持ちのドリルに取り付けるだけで使用出来ます！

適用

適応サイズ：φ 3.2・φ 4.0・φ 4.8

取り付けシャंकサイズ：6.35mm (六角)

※別途ドリルをご用意ください。

※正回転・逆回転が出来るドリルをご使用ください。


※使用するドリルによりカシメられるサイズが異なります。




<<< 使用方法 >>>



① 取り付けシャंकをドリルの奥まで入れ、ドリルチャックをしっかりロックしてください。

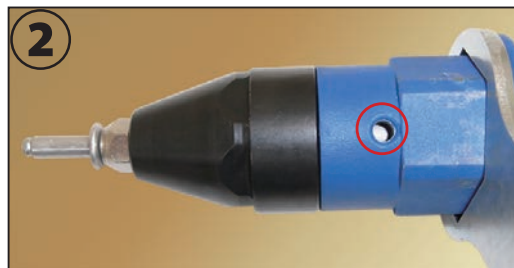

② リベットをセットする際には本体左右に有る上記画像の○の箇所がシルバーになっている事を確認してからリベットを先端にセットしてください。

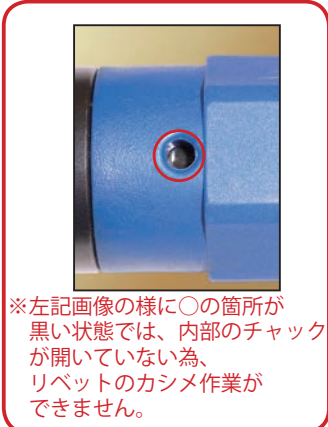

③ 付属のハンドルと持ちながらドリルを正回転させてカシメ作業を行ってください。




④ カシメ作業ができました。



⑤ ドリルを逆回転させてシャフトを出してください。

<<< チップ交換方法 >>>


※必ずドリルから工具体を取り外してから作業を行ってください。

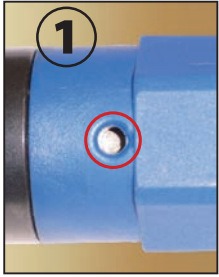

①上記画像の箇所がシルバーになっている状態で、ドリルから工具体を取り外してください。



②付属メガネレンチで先端キャップを押さえ、付属スパナでチップをゆるめます。【正ネジです】

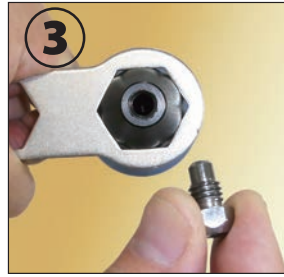

③手でチップを取り外します。



④付属スパナに付いているチップを手で外し工具に取り付けます。また取り外したチップは付属スパナに取り付けます。



⑤付属ハンドルで工具を押さえ、付属スパナでチップを締め付けます。

<<< メンテナンス方法 >>>

※必ずドリルから工具体を取り外してから作業を行ってください。


※定期的に内部の清掃およびグリスアップを行ってください。



①付属ハンドルで工具体を抑えて、先端キャップを付属メガネレンチでゆるめてください。【正ネジです】




②手で先端キャップを取り外します。

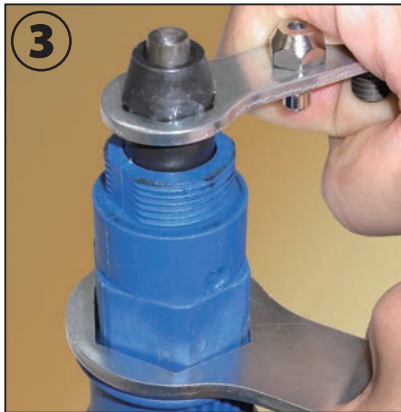

③内部キャップを付属メガネでゆるめてください。【正ネジです】



④手で内部キャップを取り外します。

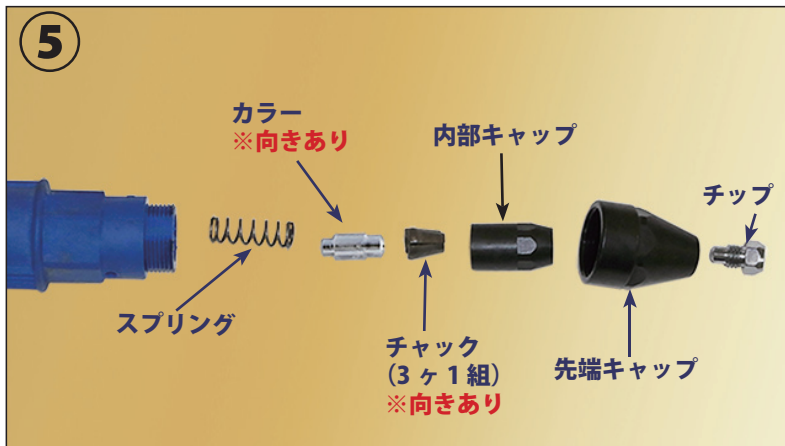

⑤先端キャップ・内部キャップの汚れを清掃し、内部キャップの内側・カラー・スプリングにグリスアップを行ってください。

※チャックの内側にはグリスを付けないようにしてください、リベットのシャフトが滑りカシメ作業ができなくなります。

分解と逆の手順で組立ててください。