



MODEL : AH-701A AIR PUNCH ( angle type )

# エアーパーチ (板金用)

- フロントサイドメンバーやクォーターパネルなど、ふとこが深いすき間の作業や、ハンマーを振るスペースのない場所に最適!
- レギュレーターにより、打撃の強弱調整ができます!


空圧式板金ハンマー(ポンチ)です。叩き出し(粗出し)作業が、レバーを握るだけで簡単にできます。(単発打撃仕様)

## 適用

板金(叩き)作業全般



部品番号・各部名称

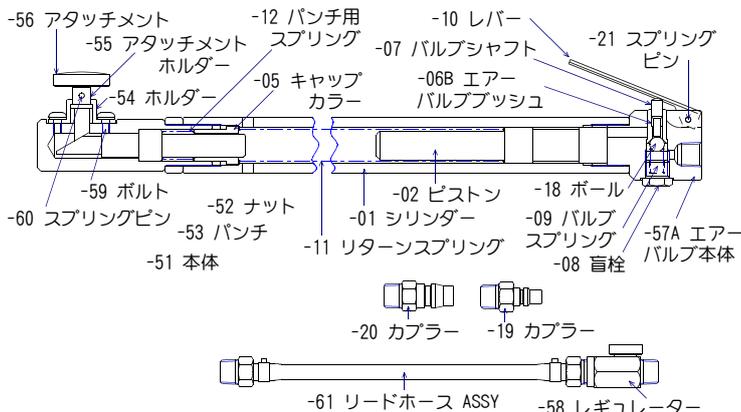

## 仕様

全長 423mm(カブラー、アダプター除く)  
 シリンダー内径×行程 20mm×135mm  
 推奨使用空気圧 0.5Mpa ~ 0.7Mpa  
 付属カブラー 1/4"  
 日東タイプ 20PM/02PM



## ツールの組立方法

- (1) 本体後方の"1/4"取り付けネジに、リードホースの接続金具にシールテープを使用して締め付けてください。
- (2) レギュレーターの取り付けネジに、ご使用中のエア配管に合う付属のカブラーを、シールテープを使用して取り付けてください。付属のカブラーが合わない時は、配管メーカーのカブラーをお取り寄せください。

## 使用方法

- (1) 適正圧力(0.5Mpa ~ 0.7Mpa)のエア配管を接続します。
  - (3) 不用なボディーパーツなどにアタッチメントを当て、レバーを握ってください。打撃の強弱を確認して、レギュレーターを調整してください。
- 「注意」** 打撃の強弱は、レギュレーターの加減以外に、スロットルレバーの握り方でも変化します。一気に握ると強く打撃し、ゆっくり握ると弱い打撃になります。また、レギュレーターは簡易的な構造ですので、完全に閉じることはできません。
- (4) 作業力所に押しつけるように作動させてください。
- 「注意」** 本ツールで、連続打撃はできません。1回の打撃の後、ピストンが完全に戻るまで、数秒のタイムラグが出ます。

アタッチメントの差し替えができるストレートタイプもございます。



## ◆◆◆◆ 使用上の注意事項 ◆◆◆◆

- <1> 人体に対しての使用や、ガラス、爆発物などの危険物には絶対に使用しないでください。また、作業時は安全ゴーグル、防護グローブなどを着用し、誤作動による不慮の事故に備えてください。
- <2> ツール内部は、作動油を切らさないように注油してください。また、空気圧は推奨圧力の範囲で空打ちを避けて使用し、必ずリードホースを取り付けてください。ツールの寿命を縮め、作動不良の原因になります。